



Assembly kit  
Montagesatz  
Kit de montage  
Kit de montaje  
Kit de montagem  
Kit di montaggio  
Montageset  
Montagesæt  
Monteringssats



# ROOF CUT (FLAT ROOF WITH GAP) 101.00704-1

ITALCOLVEN srl  
Via G. Rossini, 50  
59013 Montemurlo - Prato - Italia

Tel.: +39 0574870516  
Fax: +39 0574870509

www.italcolven.com  
www.viesakompressor.com  
info@italcolven.com

REV.01



Date 13.05.21




101.00711-6





- Verificare gli spazi d'ingombro attorno all'unità e mascherina prima di effettuare il taglio.
- Il kit può essere installato soltanto su un **tetto a superficie piana** e con un interapedine **minimo di 25mm**, così da permettere il corretto montaggio del telaio di fissaggio.
- Check the clearance spaces around the unit and the mask before making the cut.
- The kit can only be installed on a **flat surface roof** and with an air gap of **minimum 25mm**, so as to allow the correct assembly of the fixing frame.
- Vérifiez l'espace libre alrededor del equipo y del cubretapizado antes de realizar el corte.
- El kit solo se puede instalar en un **techo plano** y con un espacio entre el techo y el tapizado de **mínimo de 25 mm**, para permitir el correcto montaje del marco de fijación.
- Vérifiez les espaces d'encombrement autour de l'unité et du masque avant d'effectuer la coupe.
- Le kit ne peut être installé que sur un **toit à surface plane** avec un interstice **minimum de 25 mm**, de manière à permettre le montage correct du cadre de fixation.

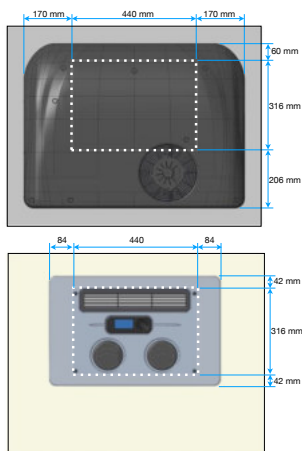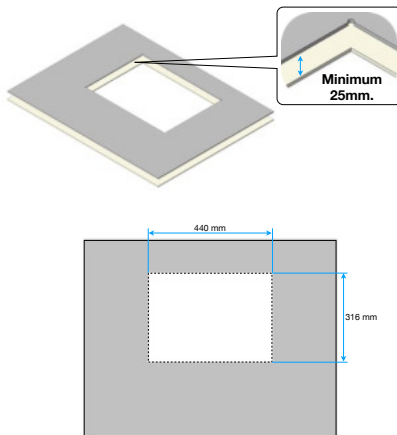


1

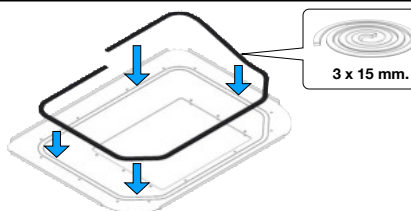


2

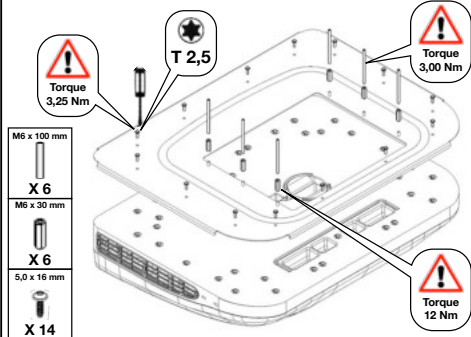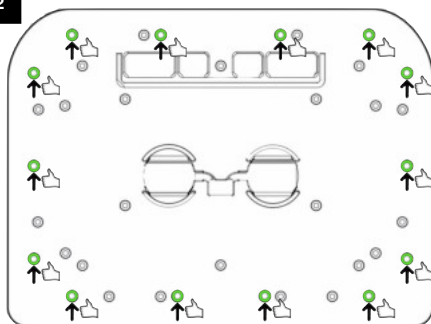


3

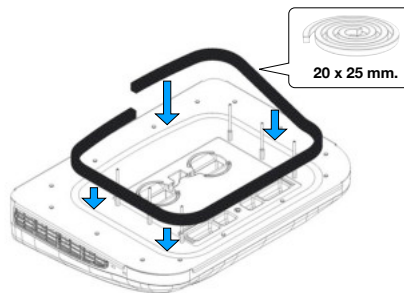


4

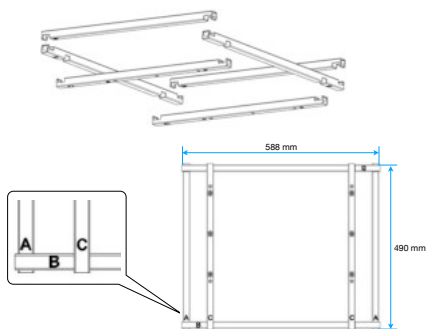


5

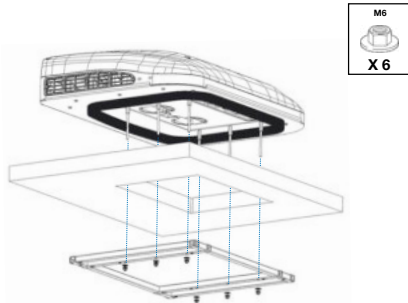


6

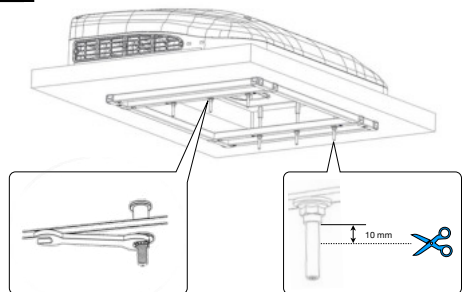


7

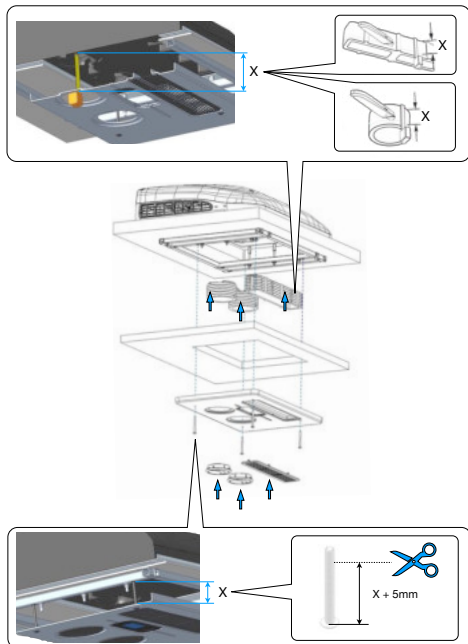

8

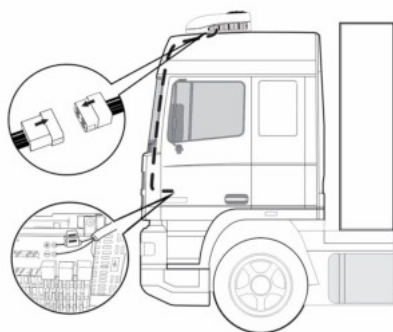

9

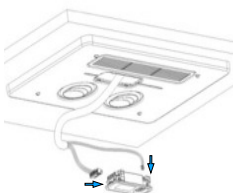

10

